

Produktinformation

S7-Panel-SPS

PC353V

PC353P



(gültig ab SPS-Version PC353x-xxx-**03**)

Änderungen zu älteren Versionen dieses Dokumentes

In Rev. 3 geändert:	Beschreibung der Profibus-Signale an Siemens-Beschreibung angepasst
In Rev. 4 geändert:	neues Frontfoliendesign Generation 2, Angaben zu Steckern, neue Designlinie
In Rev. 5 geändert:	Hinweis auf WEEE-Rücknahmekonzept / Entsorgungshinweis
In Rev. 6 geändert:	Security Guideline-Link hinzugefügt

Beschreibung

Panel-SPS mit
TFT-Farb-Touch-Display

– **PC353V/P 3,5"** TFT
(320x240 Pixel/ QVGA)

Standardausstattung:

RS232 mit
- freiem ASCII-Protokoll

RS485 mit
- freiem ASCII-Protokoll
- Modbus RTU
- mit zuschaltbarem
Busabschlusswiderstand

Ethernet mit
- RFC1006 (S7-Ver-
bindung mit Put/Get),
- Send/ Receive via
TCP und UDP,
- Modbus TCP

CAN mit
- Protokoll kompatibel
zu CANopen®
- Layer2-Kommunikation
- mit zuschaltbarem
Busabschlusswiderstand

Micro-SD-Slot
- für SD-Karten bis 8GByte
(nur für DB-Archivierung
nötig, S7-Programm liegt
im CPU-Flash)

Run/Stop-Schalter

Status LEDs für
Power, Battery, Error, Run

Einschubstreifen
für Logo und Bezeichnung
(damit einfache Kunden
adaption möglich)

Zusatzausstattung:

- (optional)
- **Profibus DP-Master**
- **Profibus DP-Slave**
- mit zuschaltbarem
Busabschlusswiderstand

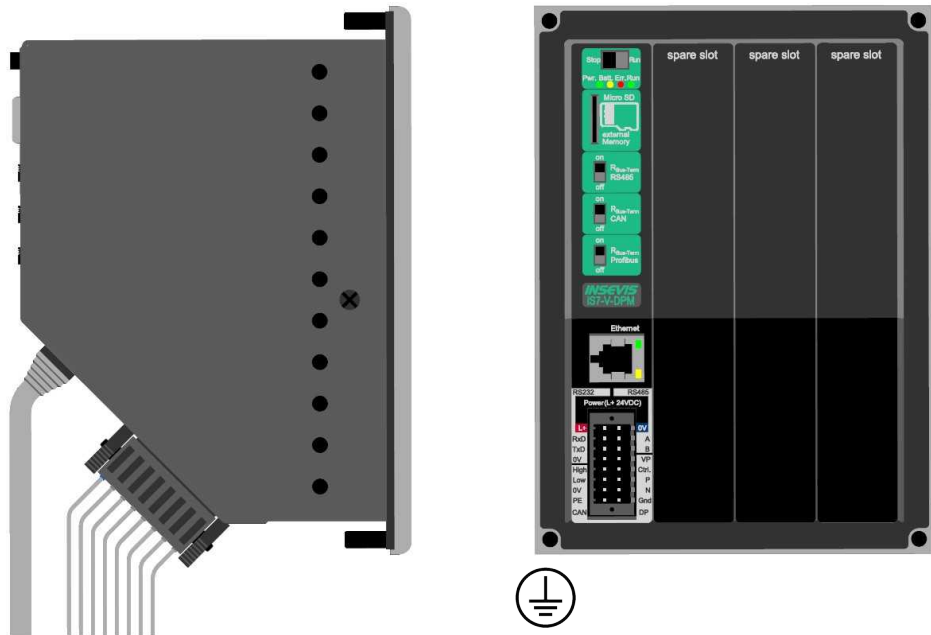


Bild oben: Ansichten der PC353V-DPM von der Seite und von hinten

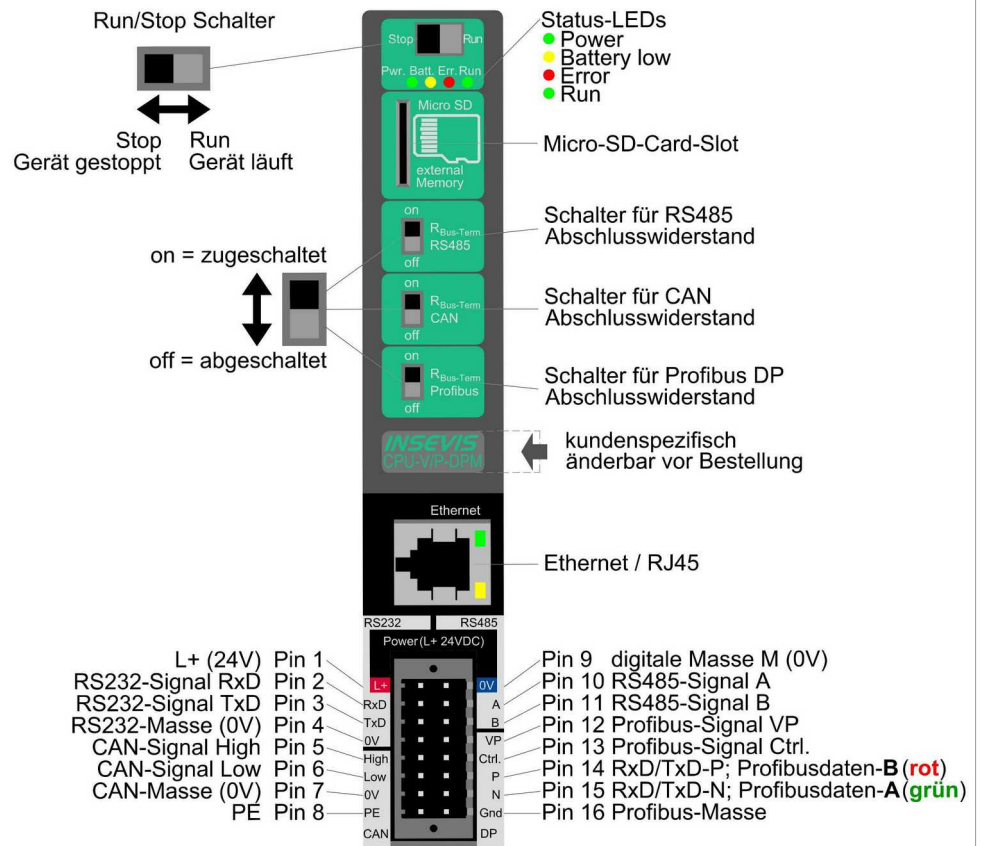


Bild oben: Beschriftung der CPU-Anschlüsse aller Panel-SPS-Baugruppen mit Peripherieslots des CPU-Typs V und P mit Profibus DP Master

Technische Daten		Gerät
Abmessungen B x H x T (mm)	132 x 96 x 89	
Ausbruch B x H (mm)	118 x 89	
Gewicht	ca. 450 g	
Betriebstemperaturbereich	-20°C ... +60°C (ohne Betauung)	
Lagertemperaturbereich	-30°C ... +80°C	
IP-Schutzklassen	IP65	
- frontseitig	IP41	
- rückseitig		
Anschluss technik	lösbare Steckverbinder mit 2 seitlichen Verschraubflanschen, pinmarkierte Zugfederkontakte für Querschnitte max. 1,5mm ²	
Lastspannung L+	24V DC (11 V ... 30V DC)	
Stromaufnahme	50 mA ... 400 mA	
Verlustleistung	2 W (typ.), 4,5 W (max.)	
Einschaltstrom	< 3A	
Displaydiagonale (Zoll)	3,5" (89mm)	
Displayauflösung (Pixel)	320x240 Pixel (QVGA)	
Anzeigeeinheit	TFT Display mit 16Bit Farben	
Bedieneinheit	analog resistiver Touchscreen	
Projektierungssoftware	VisuStage	
Referenzbaugruppe	PC350	
Technische Daten		CPUs
CPU-Typ	Typ V (PC353V)	Typ P (PC353P)
Arbeitsspeicher	512kB, davon 256 kByte remanent (akkugepuffert)	640kB, davon 384 kByte remanent (akkugepuffert)
Diagnosepuffer	100 Einträge (alle remanent)	100 Einträge (alle remanent)
Flash intern zur Visualisierng.	4 MByte	24 MByte
externer Speicher	Micro SD, bis max. 8 GByte	Micro SD, bis max. 8 GByte
OB, FC, FB, DB	je 1.024	
Lokaldaten	32kByte (2kByte pro Baustein)	
Anzahl Eingänge, Ausgänge	je 2.048 Byte (16.384 Bit) adressierbar	
Prozessabbild	je 2.048 Byte (128 Byte voreingestellt)	
Anzahl Merkerbytes	2.048 (Remanenz einstellbar, 0..15 voreingestellt)	
Anzahl Taktmerker	8 (1 Merkerbyte)	
Anzahl Zeiten, Zähler	je 256 (jeweils Remanenz einstellbar, 0 voreingestellt)	
Schachtelungstiefe	bis zu 16 Codebausteine	
Echtzeituhr	ja (akkugepufferte Hardware-Uhr)	
Betriebsstundenzähler	1 (32Bit, Auflösung 1h)	
Programmiersprachen	STEP 7® - AWL, KOP, FUP, S7-SCL, S7-Graph von SIEMENS	
Programmiersystem	SIMATIC® Manager von SIEMENS oder kompatibel	
Betriebssystem	kompatibel zu S7-300® von Siemens	
Referenzbaugruppe	CPU 315-2DP/PN (6ES7 315-2EH14-0AB0 und Firmware V3.1)	
Serielle Schnittstellen (Protokolle)	COM1: RS 232 (freies ASCII) COM2: RS 485 (freies ASCII, Modbus-RTU)	
Ethernet (Protokolle)	ETHERNET: 10/100 Mbit mit CP343 Funktionalität (RFC1006, TCP, UDP, Modbus-TCP)	
CAN (Protokolle)	CAN-Telegramme (Layer 2), CANopen® kompatibler Master 10 kBaud ... 1 MBaud	
Profibus - optional (Protokolle)	Profibus DP V0 Master/Slave 9,6kBaud ... 12 MBaud	
Onboard-Peripherie	3 freie Slots für INSEVIS-Peripheriemodule	
dezentrale Peripherie	- INSEVIS- Peripherie (mit automatischer Konfiguration) - alle CANopen® Slaves nach DS401 - alle Profibus DP-V0-Slaves - diverse Fremdperipherie	


Schalttafel ausbruch

Abmessungen

Ausbruch
B x H (mm) 118 x 89
4 Löcher mit D 4,5mm

Einbautiefe
ca. 89mm max.

Kabelabgang
- 45° nach rechts
(Sicht von hinten, bei horizontalem Einbau)
- 45° nach unten
(Sicht von hinten, bei vertikalem Einbau)

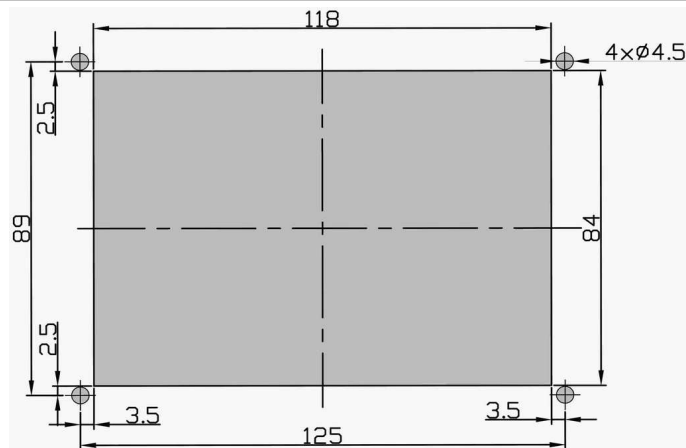

Bohrvorlage

Eine 1:1 Druckvorlage steht als PDF zum Download auf der INSEVIS-Internetseite für dieses Produkt zur Verfügung.

Bestelldaten der Baugruppen

Produktbezeichnung	Standardausführung	mit Profibus DP Master (DPM)	mit Profibus DP Slave (DPS)
S7-Panel-SPS PC353V	PC353V-0-03	PC353V-DPM-03	PC353V-DPS-03
S7-Panel-SPS PC353P	PC353P-0-03	PC353P-DPM-03	PC353P-DPS-03

Bestelldaten des Zubehörs (Peripheriemodule je nach Bedarf separat mitbestellen)

Bezeichnung / Bestellnummer	Bezeichnung / Bestellnummer
Steckverbinder 2x8polig (Schraubflansche) / E-CONS16-00	Micro SD-Karte 2GB (externer Speicher) / E-MSD2-00
Profibus-Adapter für 12MBAud-Netze / E-AD-DP12	Micro SD-Karte 4GB (externer Speicher) / E-MSD4-00
	Micro SD-Karte 8GB (externer Speicher) / E-MSD8-00

Qualifiziertes Personal

Die in diesem Handbuch beschriebenen Geräte dürfen nur in Verbindung mit dieser Dokumentation eingerichtet und betrieben werden. Installation, Inbetriebnahme und Betrieb der Geräte dürfen nur von qualifiziertem Personal (fachlich ausgebildete Personen, die die Berechtigung nachgewiesen haben, Geräte, Systeme und Stromkreise nach allgemeinen gültigen Standards in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen) vorgenommen werden.

Handbücher, Demoprogramme

Weitere Dokumentation in Handbüchern steht ebenso wie Anwendungsbeispiele auf den Download-Seiten unter www.insevis.de generell kostenlos zum Download zur Verfügung.

Copyright

Diese Dokumentation sowie sämtliche gelieferte oder auf den INSEVIS-Webseiten zum Download bereitgehaltene Dokumentation und Software sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung dieser Dokumentation in irgendeiner Art und Weise ohne ausdrückliche Genehmigung der Firma INSEVIS Vertriebs GmbH ist nicht erlaubt. Die Eigentums- und Urheberrechte an der Dokumentation und Software und jeder der von Ihnen erstellten Kopie bleiben der INSEVIS Vertriebs GmbH vorbehalten.

Marken

INSEVIS weist darauf hin, dass die in der Dokumentation verwendeten Markennamen der jeweiligen Firmen wie z.B.

- STEP®, SIMATIC® und andere als eingetragene Warenzeichen der SIEMENS AG.
- CANopen® und andere als eingetragene Warenzeichen der CAN in Automation eG
- und weitere eingetragene Warenzeichen den jeweiligen Inhabern gehören und als solche dem allgemeinen markenrechtlichen Schutz unterliegen.

Haftungsausschluss

Alle technischen Angaben in dieser Dokumentation wurden von der INSEVIS Vertriebs GmbH mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden, so dass INSEVIS keine Gewähr für die vollständige Richtigkeit übernimmt. Die Dokumentation wird regelmäßig überprüft, nötige Korrekturen werden in nachfolgenden Revisionen berücksichtigt. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren alle anderen Revisionen ihre Gültigkeit.

Security Guideline

Ein Leitfaden, wie Sie mit diesem Produkt die Cyber Resilience Act (CRA) Konformität einhalten können, finden Sie auf den INSEVIS Webseiten unter [INSEVIS Security-Guidelines](#) oder auf Nachfrage bei info@insevis.de.

Entsorgung



Werfen Sie Altgeräte nicht in den Hausmüll! Im Interesse des Umweltschutzes müssen einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zugeführt werden. Unter www.insevis.de/entsorgung erfahren Sie mehr zur fachgerechten Entsorgung / Rücksendung Ihres Altgerätes.

Achtung: Das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten liegt in der Eigenverantwortung des Endnutzers.